
GEBRAUCHSANWEISUNG

Safetycard Klappmesser

mit Kunstlederetui · Art.-Nr. A-1000-1

R&C Outdoor Company
Ein Abenteuer ist dein Ding

Öffnen und den Griff sichern

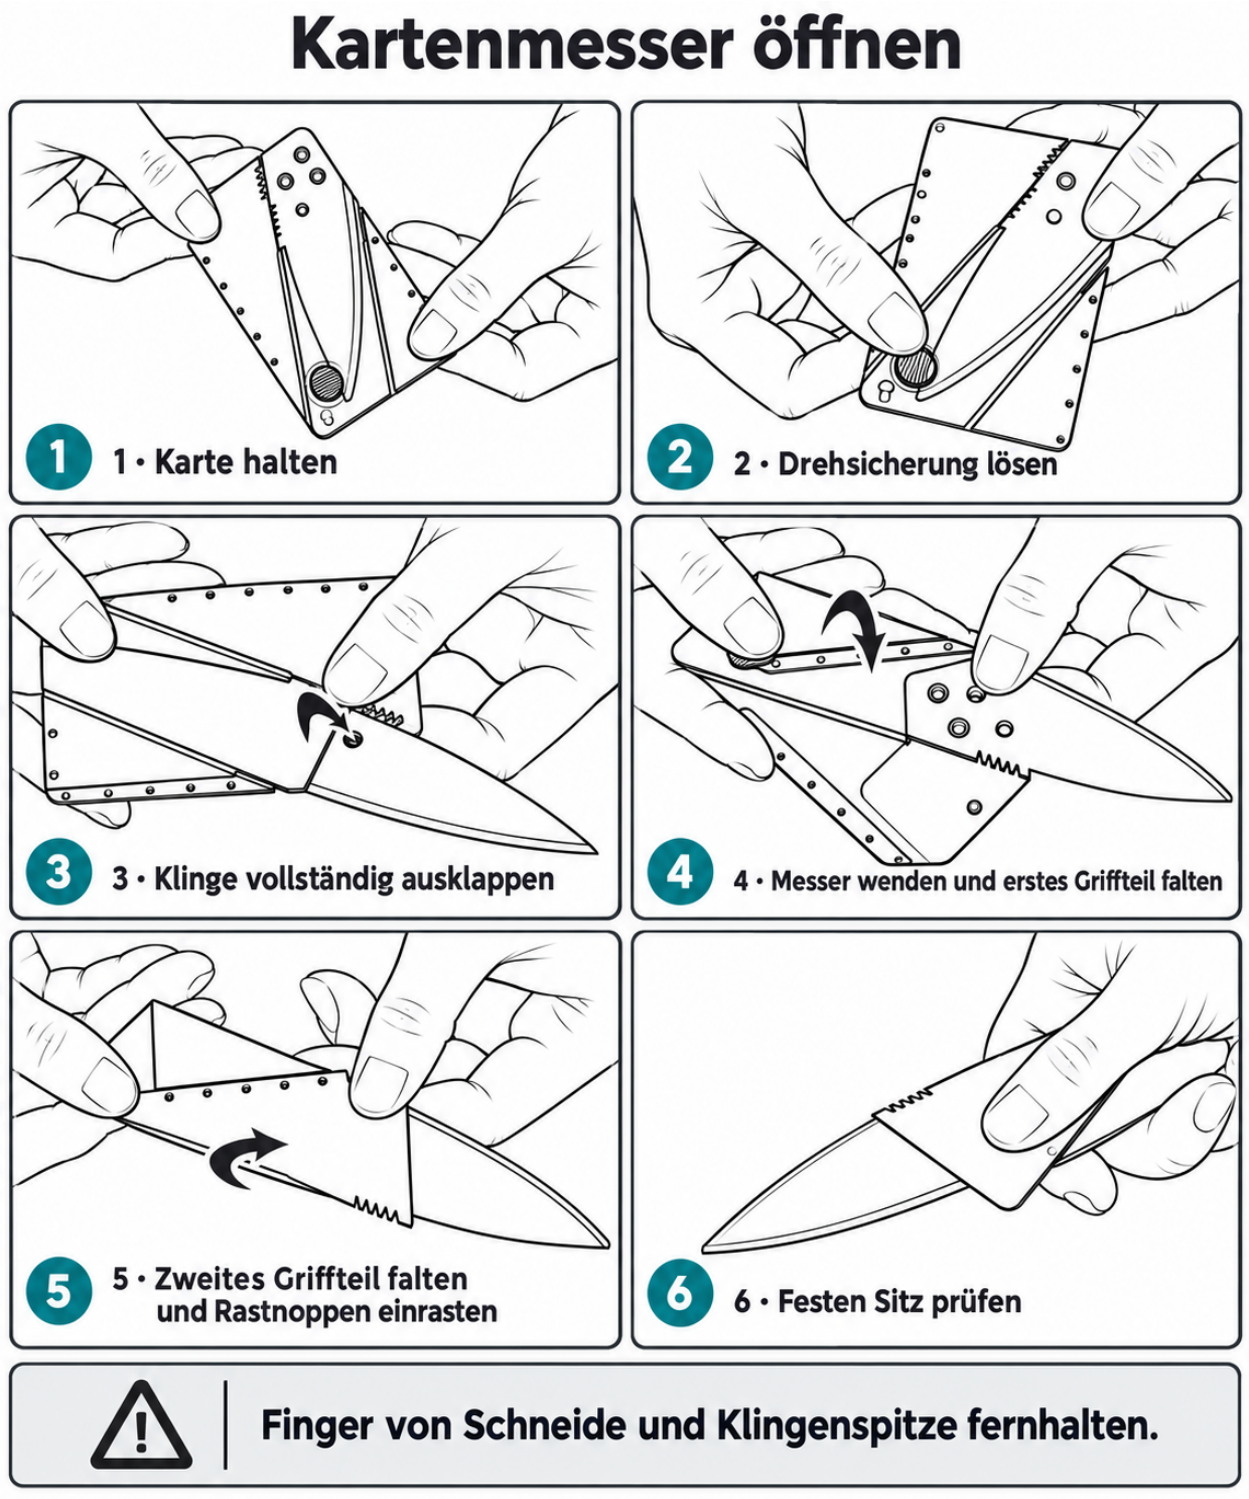

Die Zeichnungen zeigen die Handgriffe schematisch. Vor der Verwendung Klinge, Faltstellen und Rastverbindungen auf Schäden prüfen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Safetycard Klappmesser

mit Kunstlederetui · Art.-Nr. A-1000-1

Vor dem Gebrauch

Die Finger beim Öffnen und Zusammenlegen außerhalb des Klingenwegs halten. Das Messer erst verwenden, wenn die Griffteile vollständig zusammengefügt sind. Bei beschädigten Faltstellen, lockeren Rastverbindungen oder einer beschädigten Klinge nicht verwenden.

Schließen und sichern

Die folgende Reihenfolge ist aus dem sichtbaren Aufbau abgeleitet; der vollständige Schließvorgang wurde in den vorliegenden Bildern und Videos nicht gezeigt.

1. Die Rastverbindungen der Griffteile vorsichtig lösen. Nicht mit Gewalt ziehen.
2. Beide Griffteile wieder zur flachen Kartenform auseinanderfalten.
3. Die Klinge in die Karte zurückklappen. Finger von Schneide und Spitze fernhalten.
4. Die Drehsicherung so zurückdrehen, dass sie die eingeklappte Klinge festhält. Prüfen, ob die Klinge gesichert ist.

Pflege und Aufbewahrung

Nach Gebrauch Verschmutzungen vorsichtig entfernen und das Messer vollständig trocknen. Nur geschlossen und gesichert im mitgelieferten Kunstlederetui aufbewahren. Für Kinder und Unbefugte unzugänglich lagern.

Produktdaten

Klinge: Stahl · Griff: Kunststoff
Klingenlänge: ca. 6,5 cm · Gewicht: ca. 30 g
Maße aufgeklappt laut Produktseite: ca. 14,5 × 6 cm
Lieferumfang: Safetycard Klappmesser und Kunstlederetui

Kontakt

R&C Outdoor Company · Inh. Remo Ziehn
Rüsselsheimer Str. 13 · 65474 Bischofsheim · Deutschland
Telefon: +49 (0)6144 408 9348 · E-Mail: info@rc-outdoor.de

Produktangaben: rc-outdoor.de · Stand: 17.10.2026